

# MANUAL DE USUARIO RÁPIDO

## LA ROPA SALE HÚMEDA DESPUÉS DEL PROCESO DE SECADO



Las coladas calientes que salen después del proceso de secado pueden parecer más húmedas de lo que realmente están.

- El programa utilizado puede no ser adecuado para el tipo de colada.

Consulte las etiquetas de cuidado de las prendas de la colada, seleccione un programa adecuado para el tipo de colada y, además, utilice los programas de tiempo.

- La superficie del filtro de pelusa podría estar obstruida.

Lave el filtro con agua tibia.

- El intercambiador de calor podría estar obstruido.

Lave el intercambiador de calor.

- La secadora podría estar sobrecargada con la colada.

No sobrecargue la secadora.

- La colada podría estar insuficientemente centrifugada.

Seleccione una velocidad de centrifugado más alta en su lavadora.

- Puede haber una capa de cal en el sensor de humedad.

Limpie el sensor de humedad.

APTO PARA  
SECAR EN UNA  
SECADORA

NO APTO PARA  
SECAR EN UNA  
SECADORA



Apto para secar  
en una  
secadora

No apto para  
secar en una  
secadora



A altas  
temperaturas

Colgar de  
húmedo a  
seco



A mediana  
temperatura

Colgar para  
secar



A baja  
temperatura

Extender la  
ropa para  
secar





Siga las instrucciones de las etiquetas de la colada a secar. Solo las prendas secas que tienen una declaración/símbolo que indica «se pueden secar en una secadora».

### TABLA DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS \*

Programa	Coladas
<b>Algodón</b>	Toallas de algodón, sábanas,
Extra	fundas de almohada, albornoques, etc.
Secado para armario	
Secado con plancha	
Sintéticos	Sintéticos como camisas,
Secado listo para guardar	camisetas, blusas, etc.
Secado planchado	
Programas de tiempo	Para alcanzar el nivel de secado requerido a baja temperatura, puede utilizar los programas de tiempo de 20 min. a 200 min. Independientemente del nivel de secado, el programa se detiene en el momento deseado.
<b>Programas especiales</b>	<b>Delicado:</b> Camisas, blusas y prendas de seda.
Delicado	
Antiarrugas Cuidado del bebe Edredón	<b>Antiarrugas:</b> Para algodón y coladas sintéticas.
<b>Programas rápidos**</b>	<b>Cuidado del bebé:</b> Secado delicado para ropa infantil.
Exprés 34'	<b>Vaqueros:</b> Ropa vaquera.
Camisas 20'	<b>Edredón:</b> Este programa se utiliza para secar el edredón.
	<b>Exprés 34':</b> 1 kg de camisas sintéticas centrifugadas a alta velocidad en la lavadora se secan en 34 minutos.
	<b>Camisas 20':</b> En 20 minutos, tendrá listas de 2 a 3 camisas para poder plancharlas.

(\*) Por favor consulte la Selección de programas y tabla de consumo (5.2) en el libro de instrucciones (\*\*) La duración de los programas rápidos solo es válida para ropa centrifugada a 1200 r.p.m.

# MANUAL DE USUARIO RÁPIDO

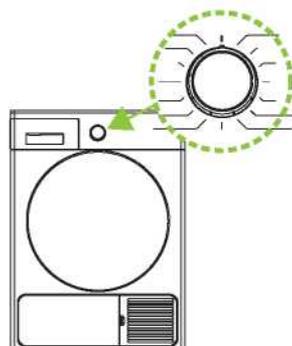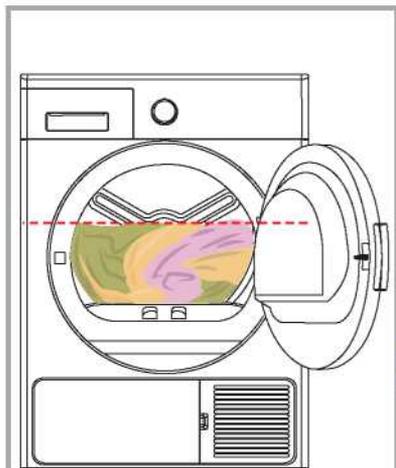


**1** Separe la ropa de acuerdo a su tipo, colóquela en la máquina y cierre la puerta.

**2** Seleccione el programa adecuado para su ropa girando el botón de ajustes.




No se recomienda cargar la secadora con más ropa de la que se muestra en la figura. Cuando se sobrecarga, el rendimiento de secado de la secadora disminuirá, la secadora y la colada podrían dañarse.

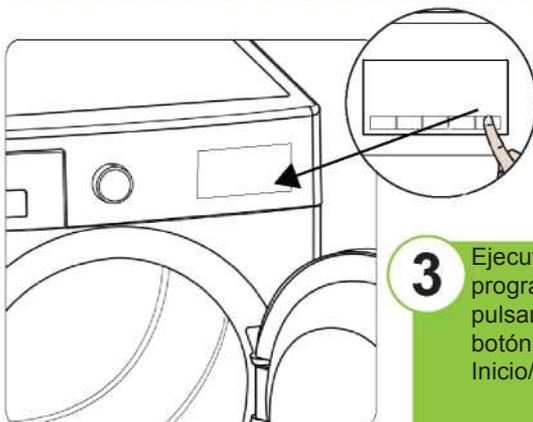

**3** Ejecute el programa pulsando el botón Inicio/pausa.


## Botón de selección de programas \*

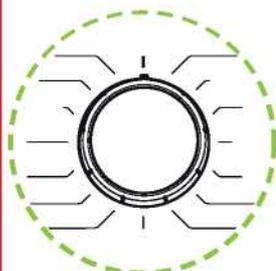

Con el botón de selección de programas se selecciona el programa de secado deseado.

Nota: Por favor, lea el libro de instrucciones para obtener información detallada.

## Funciones electrónicas adicionales \*

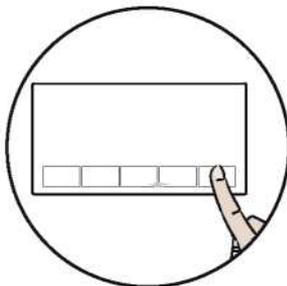


- Puede seleccionar funciones adicionales para el secado.
- Puede ejecutar el programa pulsando el botón de inicio/pausa.

\* Las funciones y los programas pueden cambiar según el modelo de su producto.

# MANUAL DE USUARIO RÁPIDO


## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### Para limpiar el filtro de pelusas:




Después de usar la secadora durante cierto período de tiempo, si encuentra una capa que cause una obstrucción en el filtro de agua tibia, limpie la capa. Seque bien el filtro antes de volver a instalarlo.

### Vaciar el depósito de agua (después de cada uso)

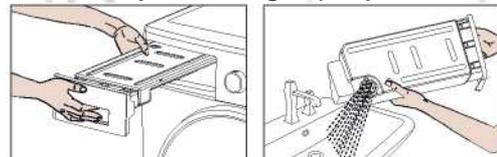


1. Tire de la cubierta del cajón y saque con cuidado el depósito.
2. Vacíe el agua en el depósito.
3. Si hay pelusa acumulada en la tapa de descarga del depósito, límpiela con agua.
4. Vuelva a colocar el depósito de agua.

### Limpieza del intercambiador de calor (DESPUÉS DE CADA 30 USOS O UNA VEZ AL MES)

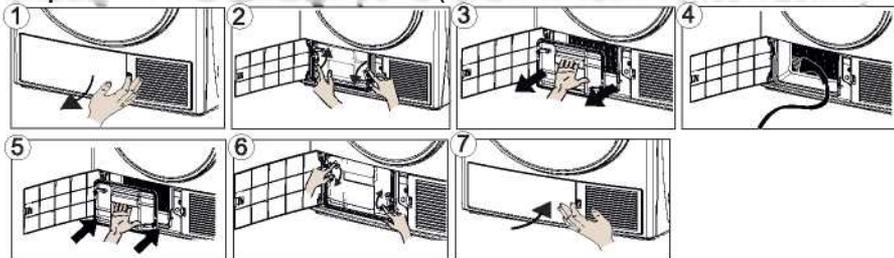

1. Abra la cubierta de la placa de protección como se muestra.
2. Desbloquee la tapa del intercambiador girando en la dirección indicada con flechas.
3. Retire la tapa del intercambiador como se muestra.
4. Limpie la superficie frontal del intercambiador como se muestra.
5. Monte la tapa del intercambiador como se muestra.
6. Bloquee la tapa del intercambiador girando en la dirección indicada con flechas.
7. Cierre la cubierta de la placa de protección como se muestra a continuación.

### Limpieza de la superficie interior de la puerta

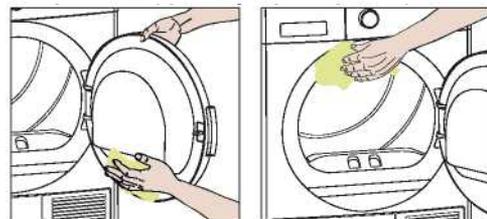

Abra la puerta de carga de la secadora y limpie todas las superficies internas y la junta con un paño suave y húmedo.

### Limpieza del sensor de humedad (4 veces al año)



1. Abra la puerta de carga de la máquina.
2. Si la máquina aún está caliente debido al proceso de secado, espere a que se enfríe.
3. Usando un paño suave empapado en vinagre, limpie las superficies metálicas del sensor y séquelas.

# MANUAL DE USUARIO RÁPIDO

## INFORMACIÓN, ADVERTENCIAS Y USO ECONÓMICO

Su secadora está equipada con sistemas que realizan controles continuamente durante el proceso de secado para tomar las medidas necesarias y advertirle en caso de cualquier mal funcionamiento.

- No bloquee las rejillas de ventilación que se encuentran en el zócalo de la secadora.
- Cuando se lava la colada, la velocidad de centrifugado debe ser la más alta posible. Esto acortará el tiempo de secado y reducirá el consumo de energía.
- Limpiar el filtro de pelusas periódicamente después de cada uso, proporciona que su producto trabaje con eficiencia energética y seque en un tiempo adecuado.
- Su producto puede alcanzar un alto nivel de temperaturas en la superficie exterior durante el ciclo.
- Por favor, seleccione el programa más adecuado para prevenir el secado excesivo y la posibilidad de que se arruguen sus coladas.
- Si no retira la colada después de que el programa haya finalizado, se activará automáticamente la fase antiarrugas de 1 hora. Este programa hace girar el tambor a intervalos regulares para evitar arrugas.
- Por favor, use los programas de secado de tiempo para una sola pieza de su colada o para un par de prendas. Porque es posible que el sensor de humedad no pueda detectar el nivel de humedad real para menos colada.
- No cargue su máquina con ropa húmeda.
- Para utilizar la secadora en la lavadora, se debe utilizar una pieza de fijación entre los dos productos. La pieza de fijación debe colocarse por un proveedor de servicio autorizado.
- Por favor, asegúrese de que su depósito de agua esté vacío antes de cada uso de secado.
- Puede escuchar un sonido continuo del ventilador durante el proceso de secado.
- El agua condensada se bombea periódicamente al depósito de agua durante el proceso de secado. Se puede escuchar una voz de salpicadura durante este tiempo.
- Es posible que escuche un sonido de martilleo causado por las cremalleras, los cierres y los botones de sus prendas.
- Para no tener un problema con las coladas húmedas, por favor, seque sus coladas grandes (como edredones, etc.) y las de tamaño pequeño por separado.
- Durante el proceso de secado, puede oír algunos ruidos mecánicos resultantes del funcionamiento del compresor y la bomba al mismo tiempo. Este ruido no afecta al rendimiento del producto.
- El refrigerante del sistema de la bomba de calor es ecológico e inflamable. Por esta razón, el producto debe utilizarse en una zona en la que haya ventilación y no haya fuentes de fuego abiertas para evitar el riesgo de fugas.
- Si la ropa no se seca, aunque la duración del programa sea muy larga, póngase en contacto con el Proveedor de Servicios Autorizado.
- No olvide leer el manual de usuario para obtener descripciones detalladas y advertencias.